


Para abrir la cerradura con código:

1. El código establecido por fábrica es el 000
2. Para cambiar dicho código , gire manualmente el pomo que rodea el bombín de la cerradura 15 grados a la izquierda hasta que quede en la posición que aparece en la fotografía.
3. Una vez en esta posición , introduzca el nuevo código girando las ruedecitas ,
4. Vuelva a poner la cerradura en su posición original
5. Ahora la cerradura tiene el código introducido por usted, acuérdesese de anotarlo .

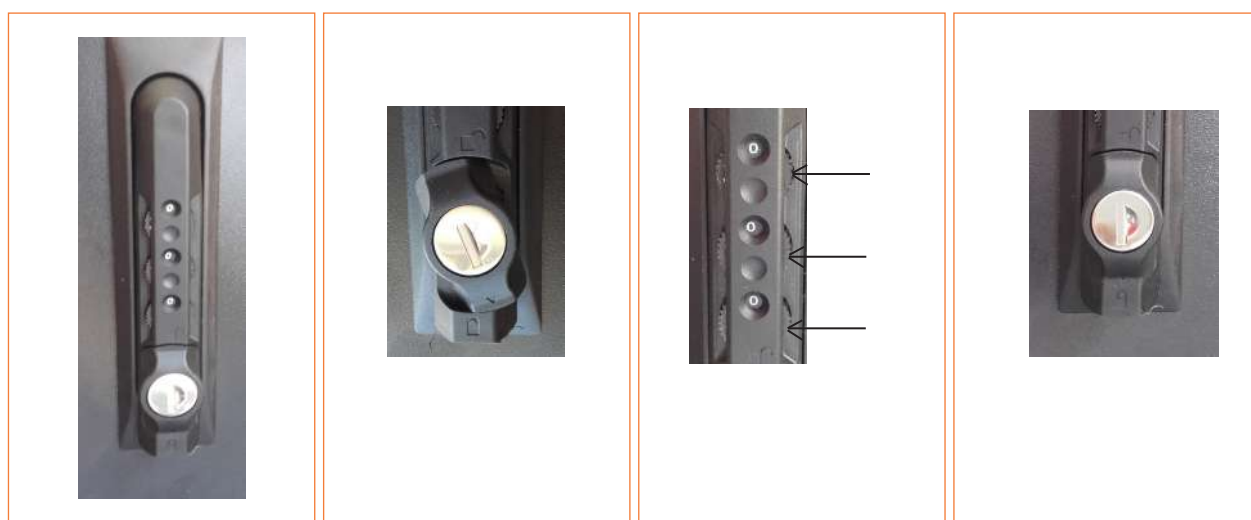

1

2

3

4

Para abrir la cerradura con llave:

1. La cerradura puede abrirse también con la llave sin necesidad de código.
2. Con cada cerradura, van dos llaves.

